

Útmutató és felszerelési segédlet acélkampósoros **DarTech**[®] hőfüggönyhöz.

A hőfüggöny, PVC szalagfüggöny nyílászárónak nem minősülő térelválasztó!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy hőfüggönyeink, PVC szalagfüggönyeink és lengőajtóink az átlagosnál erősebb huzat, illetve szélleökés ellen nem nyújtanak teljes védelmet! Használata csökkenti a huzatot, port, zajt, növeli a komfort érzetet.

Kérem döntéshozatalkor vegye figyelembe, hogy a hőfüggöny, PVC szalagfüggöny élettartalma (garancia) szezonális és felhasználási adottságokhoz kötött:

- **Normál PVC szalag használata** -15 / +40 °C

Töréspont -15 °C; Télen keményebb (ridegebb) lesz és hamarabb elhasználódik;

- **Fagyálló PVC szalag használata** -35 / +25 °C

Töréspont -45°C ; Nyári használatkor (napsütés hatására) összeragadhat;

- **Szuper fagyálló PVC szalag használata** -55 / +15 °C


Töréspont -60 °C; Extra hideg és mély-fagyasztási környezethez fejlesztve ;

Kérem döntését a fentiek figyelembe vételével hozza meg!

A jobb hőszigetelés érdekében nagyobb átfedéssel, **egyedi kivitelezéssel is rendelhető!**

Nagyobb igénybevétel esetén pl. targoncás forgalom és / vagy zsugorfóliás áru mozgatására ajánlott bordázott átlátszó, illetve a matt áttetsző PVC (vizes terekben ajánlott) szalagok használata!


A hőfüggöny, PVC szalagfüggöny használatával energiát, pénzt takarít meg és védi környezetét.

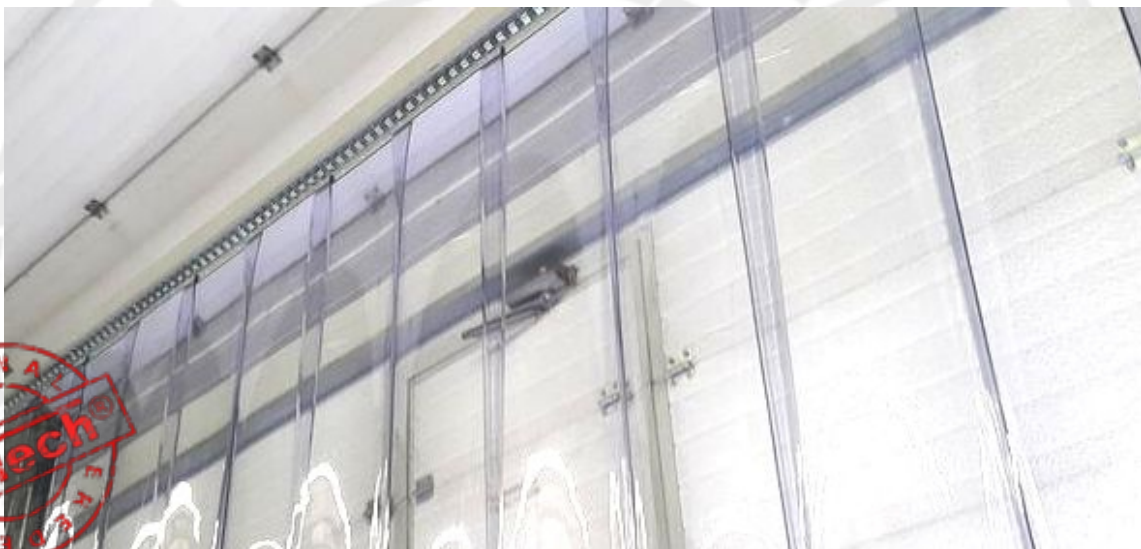

Felszerelési útmutató

Kicsomagolásakor ellenőrizze a szalagok és kampósorok meglétét, hibátlanságát. Felszerelés előtt érdemes a PVC szalagokat 12 – 24 órán keresztül vízszintes sík felületen, szobahőmérsékleten fektetve tárolni, hogy kisimuljonak.

A kampósor rögzítése történhet falra vagy mennyezetre egyaránt, az adott rögzítési felülethez és anyaghoz alkalmas csavarokkal.

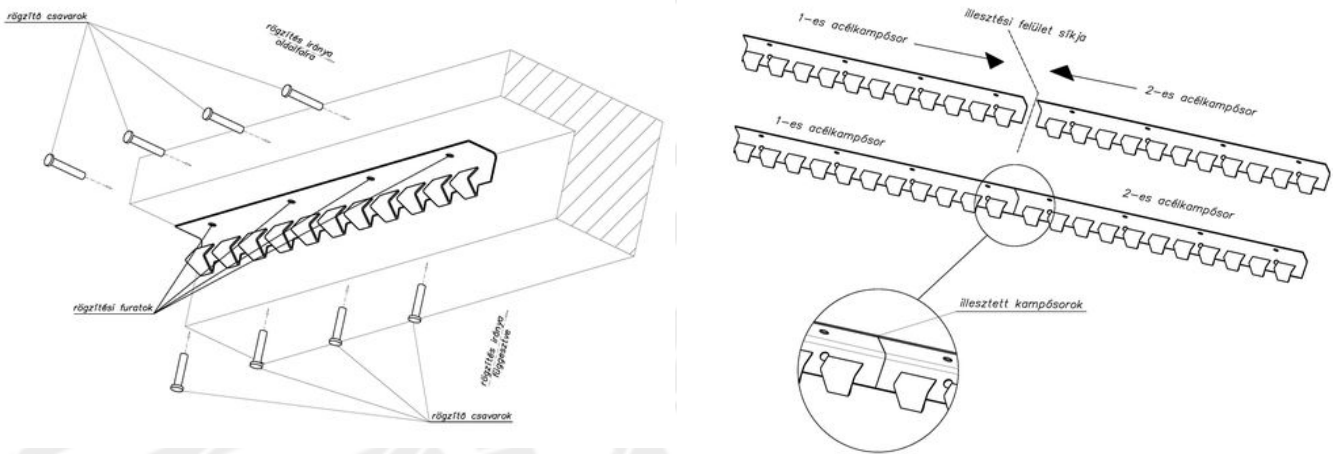


A kampósorok egymás melletti toldással a kívánt méretre hosszabbíthatóak.

Lemezpárral szerelt szalagcsíkokat egyesével akassza a kampókra! A szalagok felhelyezése (egy sima egy fordított) alkalmazást követve kell eljárunk, vagyis minden második szalagot kihagyva, a páratlan szalagokat rakjuk fel először (1,3,5,...11, stb.) melyeknél a popszegecs lapos fele néz felénk.


A kimaradt helyekre a szalagok felhelyezésénél a popszegecs húzott fele mutat, vagyis a páros szalagok, (2,4,6,...12, stb.)

A PVC szalagok szakszerű felhelyezésekor a szalagok egymásba kapaszkodva növelik a hatékonyságot

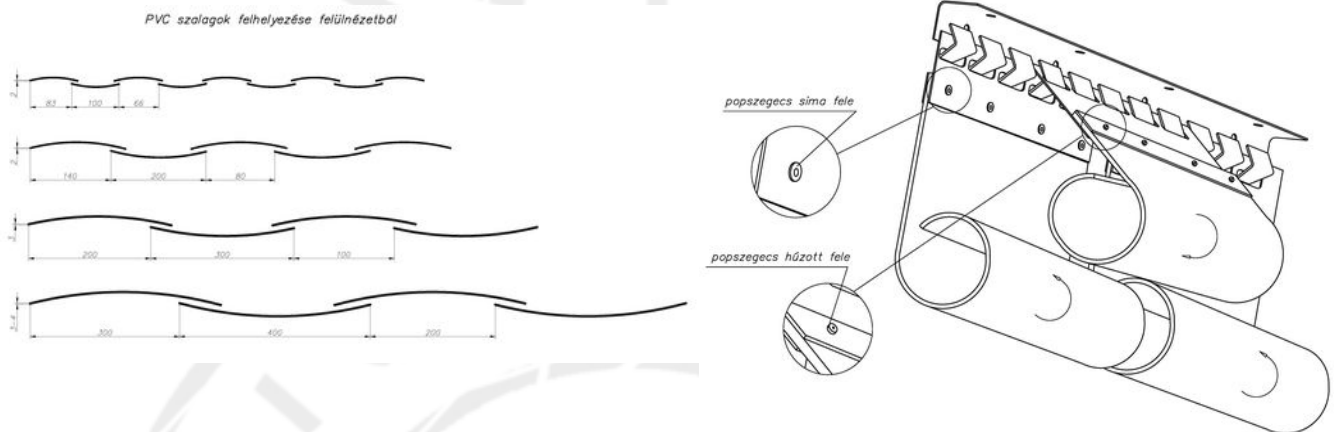

A hőfüggönyeinket a nyílás méreténél nagyobbra gyártva szállítjuk, a megfelelő oldal takarás érdekében.


A szalagokat a felhelyezést követően, (a helyszínen) vissza kell vágni, hogy a talaj felett legyen a vége, attól 1-2 cm-re. **Nem szabad a PVC szalagfüggőnynek a talajt érnie!** Balesetveszélyes! Ha valamilyen oknál fogva elérné később a talajt, akkor vissza kell vágni újra!

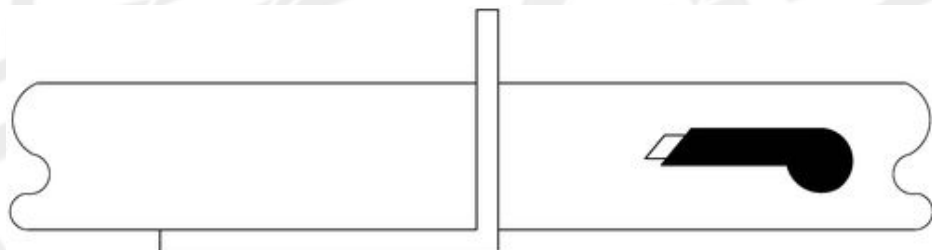


A PVC függönyön áthaladó járműforgalom maximális sebessége: **5 km/h**

Egy kampós átfedés:


100mm-es lemezpár
1 kampós átfedés

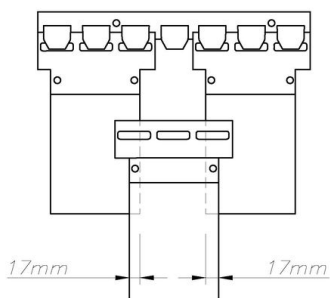


300mm-es lemezpár
1 kampós átfedés

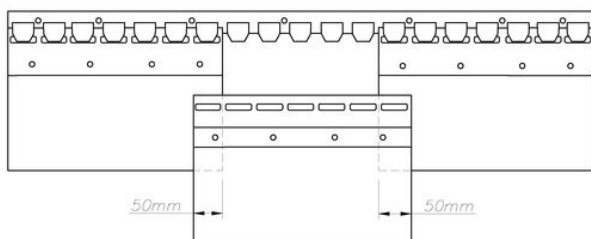

200mm-es lemezpár
1 kampós átfedés

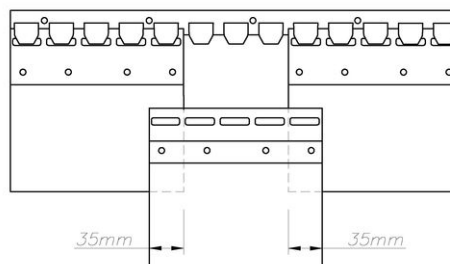


400mm-es lemezpár
1 kampós átfedés

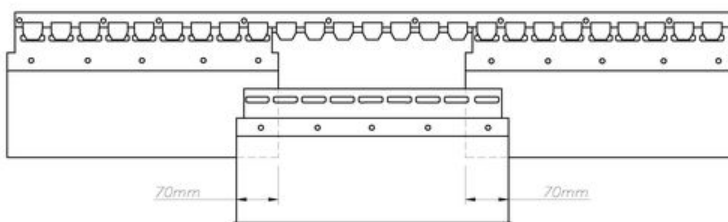


Két kampós átfedés:


200mm-es lemezpár
2 kampós átfedés

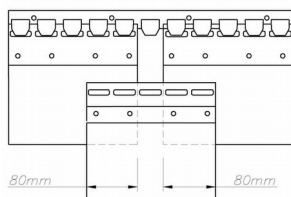

300mm-es lemezpár
2 kampós átfedés

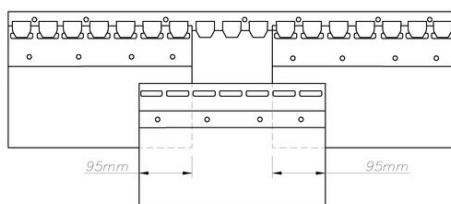


400mm-es lemezpár
2 kampós átfedés

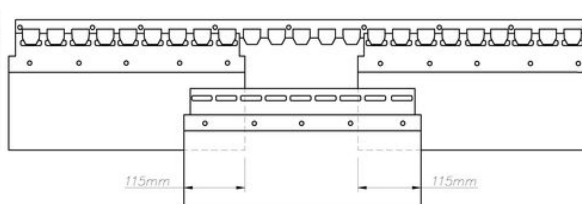


Három kampós átfedés:

300mm-es lemezpár
3 kampós átfedés

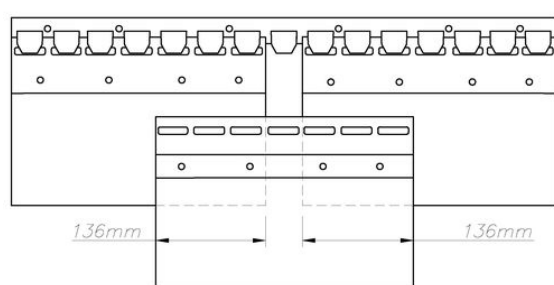

400mm-es lemezpár
3 kampós átfedés

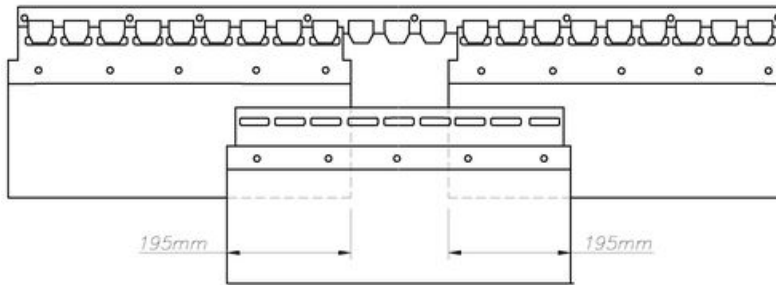

Köszönjük, hogy bennünket választott!



DarTech Kft.

6762 Sándorfalva
Gyöngyvirág u. 3

Tel: +36 20 231-8482;

E-mail: info@iparipvc.hu

dartechpvc@gmail.com / dartech.hu@gmail.com

DarTech[®]